



ROUTER TP-LINK EX220

Router TP-Link EX220 je vhodný pro různé typy připojení v naší síti, Tento návod je určen výhradně pro připojení na infrastrukturu společnosti CETIN. Instrukce platí jak pro optická tak pro metalická připojení s VDSL převodníkem, Terminátorem. Tento router není samostatně kompatibilní s běžnými VDSL připojeními a vyžaduje příslušný převodník.

- K připojení k routeru můžete využít UTP kabel, který propojíte s počítačem z jednoho ze čtyř LAN portů nebo se můžete připojit bezdrátově přes Wi-Fi.
- Informace o názvu a hesle k Wi-Fi najdete na zadní straně routeru.
 - Routery koupené od nás mají upravený název Wi-Fi a místo TP-Link je v názvu UVT.
- Abyste mohli konfigurovat router, stačí otevřít webový prohlížeč a zadat do něj tuto adresu: **http://192.168.0.1/**

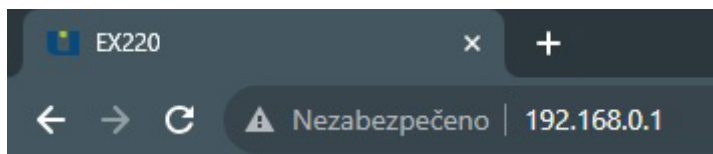


- Do routeru se přihlásíte zadáním hesla. V případě nového routeru budete vyzváni k jeho vytvoření. Pokud je router z naší distribuce, zavolejte nám a heslo vám sdělíme.

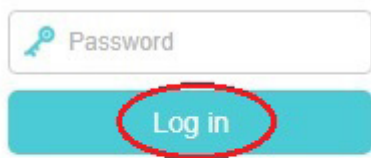

Log in with TP-Link ID

- Nastavení internetového připojení provedete v záložce „**Advanced**“, v kategorii vyberte „**Network**“ a v ní „**Internet**“. Zde smažte všechny stávající řádky v tabulce „**Internet Setup**“ kliknutím na popelnicí ve sloupci „**Modify**“ a přidejte nové nastavení kliknutím na „**Add**“.

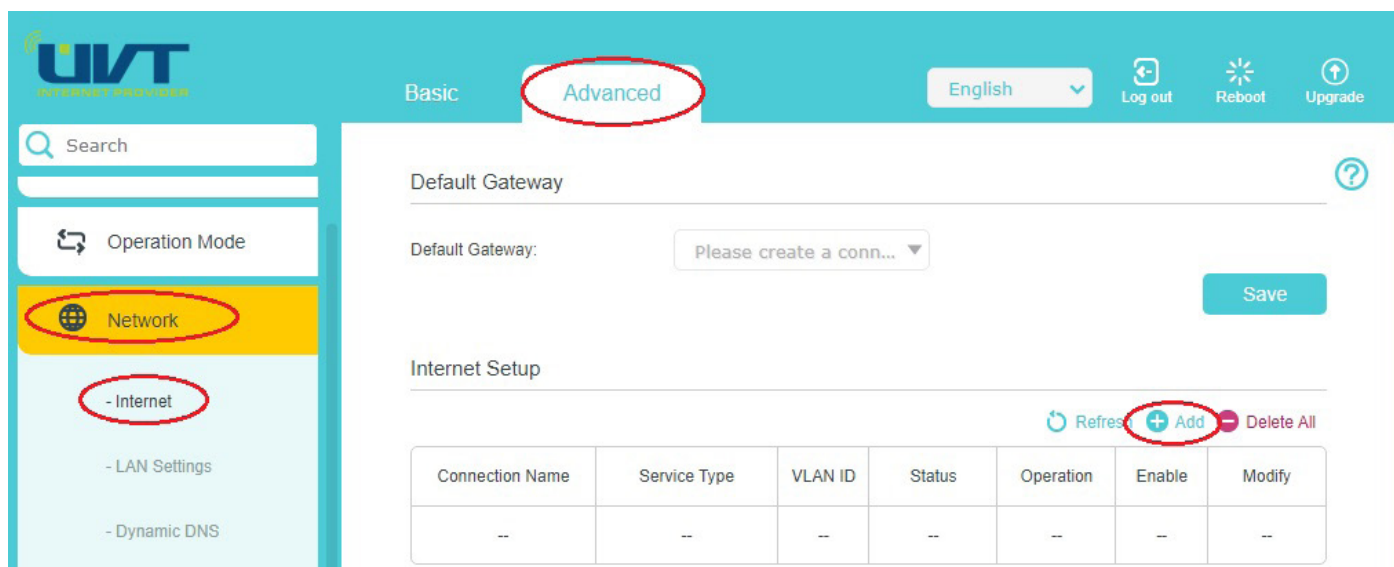

Connection Name	Service Type	VLAN ID	Status	Operation	Enable	Modify
--	--	--	--	--	--	--

ROUTER TP-LINK EX220

- Otevřou se vám parametry nového připojení vyberte v „Internet Connection Type“ PPPoE, zaškrtněte „VLAN ID“, vepište „VLAN ID“ 848 a do polí „Username“, „Password“ a „Confirm Password“ napište uvt. Uložte změny kliknutím na .

[Refresh](#) [+ Add](#) [- Delete All](#)

Connection Name	Service Type	VLAN ID	Status	Operation	Enable	Modify
--	--	--	--	--	--	--

Connection Name: (Optional)

☐ Enable This Entry

Service Type: ☒ Internet ☐ IPTV ☐ TR069 ☐ Others

Default Gateway:

Internet Connection Type:

VLAN ID: ☒ Enable

VLAN Priority:

VLAN ID (1-4094):

Username:

Password:

Confirm Password:

Connection Mode: ☒ Auto ☐ On Demand ☐ Manually

Authentication Type:

IPv4: ☒ Enable


IPv6: ☒ Enable

Addressing Type:



ROUTER TP-LINK EX220

- Po návratu zkontrolujte, zda máte vybrané pppoe_848_0 v „**Default Gateway**“ a zda je nastavení povolené. Žárovka ve sloupci „Enable“ nesmí mít v pravém dolním rohu červené kolečko.
- V posledním kroku přejděte do poslední kategorie „**Systém Tools**“, vyberte podkategorii „**Administration**“ a zde pouze zaškrtněte Remote u „**ICMP Ping**“ a uložte „**Save**“.

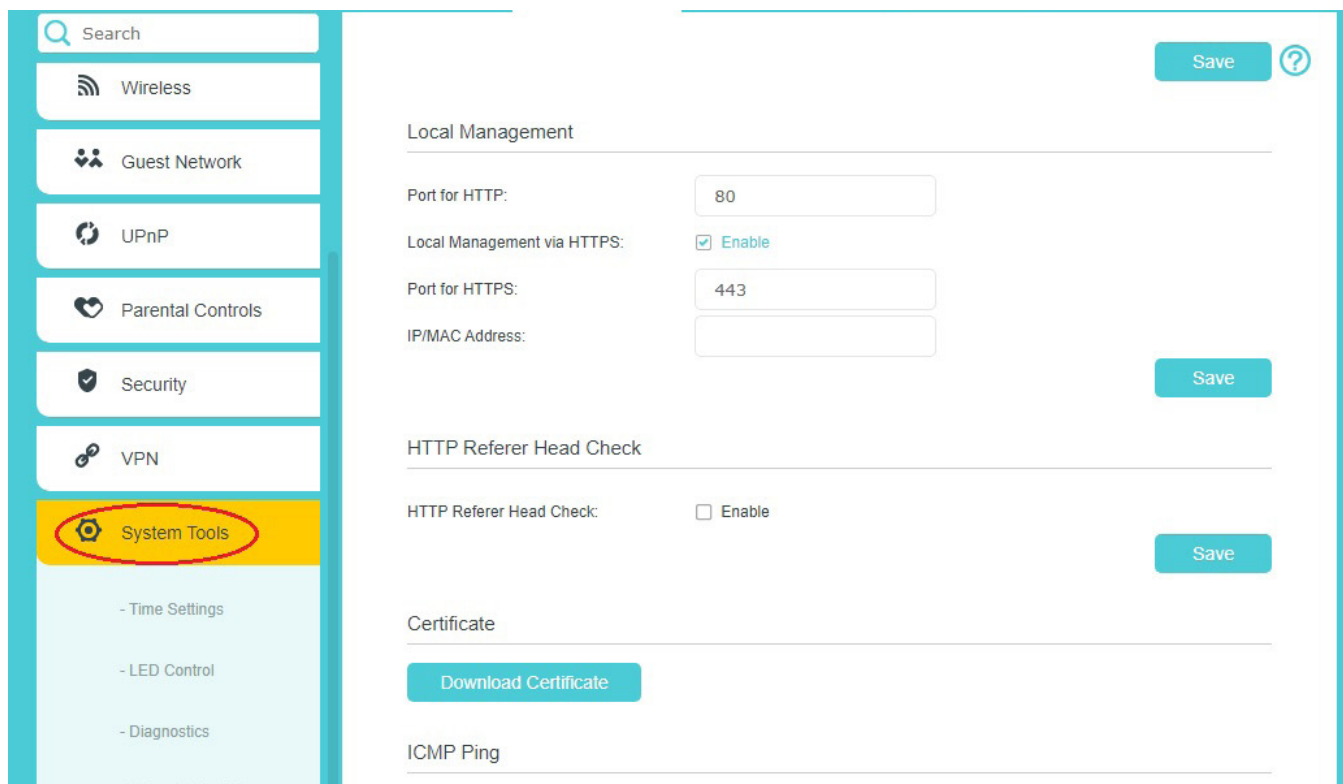

- Doporučujeme aktualizovat firmware kliknutím na „**Upgrade**“ v pravém horním rohu v případě, že je dostupná novější verze.
- Doporučujeme provést aktualizaci firmwaru na nejnovější verzi. Tuto aktualizaci můžete provést jednoduše v menu routeru. Jděte do sekce „**Advanced**“, poté „**Systém Tools**“, a odtud přejděte na „**Firmware Upgrade**“. Zde klikněte na možnost „Zkontrolovat aktualizace“ a pokud je k dispozici nová aktualizace, potvrďte ji. Modem poté automaticky vyhledá a nainstaluje dostupnou aktualizaci.

