

Změna Wi-Fi TP-Link Archer C6


Pro připojení k routeru máte možnost použít UTP kabel z jednoho ze čtyř LAN portů nebo se připojit prostřednictvím Wi-Fi. Defaultní jméno a heslo k Wi-Fi jsou k dispozici na spodní straně routeru.

- Pro nastavení routeru spusťte webový prohlížeč a přejděte na adresu <http://192.168.0.1/>.



- Zadejte heslo, které jste si vytvořili při původním nastavení routeru a přihlaste se. Po zadání hesla klikněte na „Log In“.
- Pokud jste zakoupili router od nás, kontaktujte naši technickou podporu na čísle 227 023 023, kde vám heslo poskytneme nebo provedeme nastavení za vás.

Welcome to TP-Link C6 MU-MIMO Wi-Fi Router. Please log in.

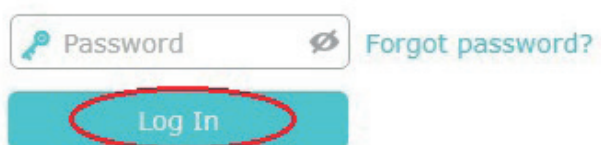

Log In with TP-Link ID

- Po úspěšném přihlášení do routeru přejděte do záložky „Advanced“, a odtud dále z levého sloupce vyberte „Wireless“ a nakonec „Wireless Settings“. Zde budete moci upravit název Wi-Fi sítě „Network Name (SSID)“ a heslo „Password“ podle svých představ. Heslo by mělo mít minimálně 8 znaků. Nedoporučujeme používat diakritiku, jak v hesle, tak jméně. Nezapomeňte upravit i název a heslo pro pásmo „5GHz“. Důrazně doporučujeme změnit zabezpečení na „WPA2/WPA3 Personal“.
- V případě, že chcete mít jednu viditelnou síť pro obě pásma, zapněte funkci „Smart Connect“. Vaše zařízení se bude automaticky připojovat na rychlejší pásmo.
- Jakmile provedete změny, klikněte na tlačítko „Save“ pro jejich potvrzení.

