



Změna TP-Link WD-9960 a VR300

V tomto krátkém návodu vám ukážeme, jak změnit jméno Wi-Fi sítě a jejího heslo u VDSL modemů TP-Link WD-9960 nebo VR300.

- Připojte modem k počítači buď pomocí LAN kabelu nebo se připojte přes Wi-Fi. Defaultní jméno a heslo pro Wi-Fi najdete na spodní straně modemu.
- Abyste se dostali do nastavení modemu, otevřete svůj webový prohlížeč a zadávejte adresu <http://192.168.1.1/> do adresního řádku.

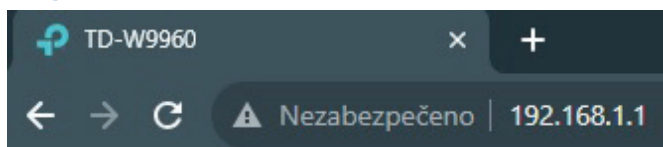

- Přihlaste se pod heslem, které jste si vytvořili při původním nastavení modemu a dejte „Log In“.
- V případě, že máte router zakoupený od nás, zavolejte na technickou podporu 227 023 023 a heslo vám sdělíme, nebo rovnou Wi-Fi nastavíme.

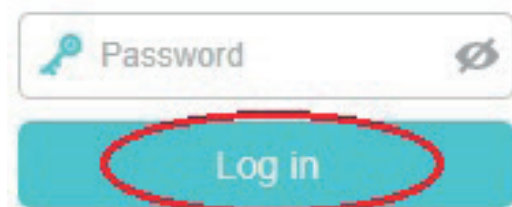

Log in with TP-Link ID

- Po přihlášení do modemu běžte do záložky „Advanced“, dále „Wireless“ a potom „Wireless Settings“. Zde si změňte jméno Wi-Fi - „Network Name (SSID)“, a heslo – „Password“ podle svých preferencí. Heslo musí být minimálně 8 znaků dlouhé a nepoužívejte v obou případech diakritiku. Některá zařízení by se nemohla připojit. U modemu VR300 si také upravte název a heslo pro pásmo „5GHz“. Doporučujeme změnit zabezpečení – Security na „WPA/WPA2 Personal (Recommended)“. Změny uložíte kliknutím na tlačítko „Save“.

